Serie LTC 8561, 8564/20, 8566





Security Systems

E. Receptor/
Controladores en el sitio de canal único

BOSCH

Medidas Importantes

- Lea, siga y guarde las instrucciones: debe leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de manipular esta unidad. Guarde las instrucciones para poder consultarlas en un futuro.
- Preste atención a las advertencias: respete todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de funcionamiento.
- Conexiones: no realice conexiones no recomendadas por el fabricante del producto, ya que podrían ser peligrosas.
- 4. Precauciones de instalación: no coloque esta unidad en ningún soporte, trípode o montaje inestable. La unidad podría caer causando heridas graves a alguien y daños considerables a la unidad. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante o los que se proporcionan con el producto. Monte la unidad según las instrucciones del fabricante. Tenga cuidado al desplazar el conjunto de unidad y soporte. Si realiza una parada repentina, aplica un exceso de fuerza o lo coloca sobre una superficie inestable, el conjunto de unidad y soporte se puede volcar.
- 5. Limpieza: desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. Siga las instrucciones proporcionadas con la unidad. En general, un paño húmedo es suficiente para la limpieza. No utilice detergentes líquidos ni en aerosol.
- Reparaciones: no intente reparar la unidad por sí mismo. Al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos y otros riesgos. Todas las reparaciones deben remitirse a un técnico cualificado.
- 7. Daños que requieren reparación: desconecte la unidad de la fuente de alimentación de CA principal y remita las reparaciones a un técnico cualificado si:
 - El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - Se ha derramado líquido o un objeto ha caído en el interior de la unidad.
 - La unidad ha quedado expuesta al agua y/o condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve, etc.).
 - La unidad no funciona con normalidad al seguir las instrucciones. Ajuste sólo los controles especificados en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y requerir horas de trabajo de un técnico cualificado para restaurar el funcionamiento normal de la unidad.
 - · La unidad se ha caído o se ha dañado el mueble.
 - El funcionamiento de la unidad presenta cambios notables, lo que indica la necesidad de llevar a cabo reparaciones.
- 8. Piezas de repuesto: si es necesario utilizar piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice las piezas especificadas por el fabricante u otras que tengan las mismas características que las originales. La sustitución de piezas no autorizada puede provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros peligros.
- Comprobación de seguridad: una vez realizadas las reparaciones u operaciones de mantenimiento, pídale al técnico que realice comprobaciones de seguridad para garantizar que la unidad esté en condiciones óptimas de funcionamiento.

- 10. Tomas de corriente: utilice la unidad únicamente con el tipo de tomas de corriente indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que debe utilizar, póngase en contacto con el distribuidor o con la compañía eléctrica local.
 - Para unidades que se vayan a utilizar con batería, consulte las instrucciones de funcionamiento.
 - Para unidades que se vayan a utilizar con fuentes de alimentación externas, utilice sólo las fuentes de alimentación recomendadas y aprobadas.
 - Para unidades que se vayan a utilizar con una fuente de alimentación limitada, la fuente de alimentación debe cumplir las directivas de EN60950. La sustitución de piezas puede dañar la unidad o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Para unidades que se vayan a utilizar a 24 VCA, la tensión normal de entrada es 24 VCA. La tensión aplicada a la entrada de alimentación de la unidad no debe superar los 30 VCA. El cableado utilizado por el usuario desde la fuente de 24 VCA a la unidad debe cumplir las normativas de electricidad (Clase 2 de niveles de alimentación). No conecte a tierra la fuente de 24 VCA en los terminales o en los terminales de alimentación eléctrica de la unidad.
- 11. Conexión a tierra coaxial: si hay sistema de cables externo conectado a la unidad, asegúrese de que éste tiene conexión a tierra. Solamente en modelos para EE.UU.: la sección 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, proporciona instrucciones para realizar una conexión a tierra adecuada de la estructura de montaje y soporte, del coaxial a una unidad de descarga, así como información sobre el tamaño de los conductores de tierra, la ubicación de la unidad de descarga, la conexión a electrodos de tierra y los requisitos de la toma de tierra.
- 12. Conexión a tierra o polarización: esta unidad puede disponer de un enchufe de línea corriente alternativa polarizado (un enchufe con una patilla más ancha que la otra). Esta característica de seguridad hace que el enchufe sólo encaje dentro de la toma de corriente de una única forma. Si no puede insertar el enchufe completamente en la toma, gire el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, póngase en contacto con un electricista para que cambie la toma de corriente antigua. No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe polarizado.
 - Además, esta unidad puede disponer de un enchufe de tres cables con conexión a tierra (un enchufe con una tercera patilla, para conexión a tierra). Esta característica de seguridad permite que el enchufe sólo encaje en una toma de corriente con conexión a tierra. Si no puede insertar el enchufe en la toma, póngase en contacto con un electricista para que cambie la toma de corriente antigua. No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe provisto de conexión a tierra.
- 13. Tormenta eléctrica: para una mayor protección durante tormentas eléctricas o cuando la unidad no se utiliza o no se supervisa durante un período prolongado, desconecte la unidad de la toma de corriente y desconecte el cable del sistema. De esta forma evitará que se produzcan daños en la unidad debidos a tormentas eléctricas o subidas de tensión.

Para Productos Instalados En El Interior

- Agua y humedad no instale esta unidad cerca del agua, como, por ejemplo, en un sótano húmedo, en un exterior sin protección o en cualquier zona clasificada como húmeda.
- 2. Objetos y líquidos no introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de los orificios ya que pueden entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. No derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.
- 3. Cable de alimentación y protección del mismopara unidades que se van a utilizar a 230 VCA, 50 Hz, el cable de alimentación de entrada y salida debe cumplir con la última versión de la IEC Publication 227 ó 245. Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no se pisen ni los pillen otros objetos. Debe prestarse especial atención a los cables y enchufes, a las tomas de corriente y al punto en que salen de la unidad.
- 4. Sobrecarga no sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores pues pueden provocar incendios o descargas eléctricas.

<u>Para Productos Instalados En El</u> Exterior

Líneas eléctricas - los sistemas exteriores no deben ubicarse en las proximidades de líneas eléctricas ni otros circuitos de alimentación o luz eléctricos ni en lugares en los que puedan entrar en contacto con estas líneas o circuitos. Al instalar un sistema en el exterior, tenga especial cuidado en no tocar las líneas o circuitos de corriente eléctrica, ya que el contacto podría resultar fatal. Solamente en modelos para EE.UU.: consulte el National Electrical Code Article 820 correspondiente a la instalación de sistemas CATV.

Para Productos De Montaje En Soporte

- Ventilación esta unidad no se debe instalar incorporada en un soporte, a no ser que éste disponga de la ventilación adecuada o que se hayan seguido las instrucciones del fabricante. El equipo no debe exceder la temperatura máxima de funcionamiento.
- Carga mecánica el montaje del equipo en un soporte se debe realizar de tal manera que no se cree una situación de peligro debido a una carga mecánica inestable.

Retirada de la cubierta



AVISO: La retirada de la cubierta sólo debe ser realizada por personal de servicio cualificado. La unidad no contiene piezas que pueda reparar el usuario. La unidad debe ser desenchufada de la red siempre antes de retirar la cubierta y permanecer desconectada hasta que ésta vuelva a colocarse.

Unidades de 24 V CA:

La corriente de entrada nunca debe sobrepasar 30 V CA. La tensión aplicada a la entrada de la unidad no debe exceder de 30 V CA. La tensión de entrada normal es de 24 V CA. El cableado suministrado por el usuario desde la fuente de alimentación de 24 V CA hasta la unidad debe cumplir las normativas eléctricas pertinentes (niveles de potencia de Clase 2). No conectar a tierra la corriente de 24 V CA en los terminales de la fuente de alimentación ni en los terminales de alimentación de la unidad.



Este equipo debe estar aislado de la red eléctrica por medio de una fuente de alimentación limitada, según se especifica en EN60950.

Cables de alimentación de 220-240 V, 50 Hz Los cables de alimentación de 220-240 V, 50 Hz, tanto en la entrada como en la salida, deben cumplir las versiones más

Precauciones de Seguridad

modernas de las publicaciones IEC 227 o 245.







PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN PIEZAS DE RECAMBIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO. EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO SE ENCARGA DE REALIZAR LAS REPARACIONES.



Este símbolo indica que existen puntos de tensión peligrosos sin aislamiento dentro de la cubierta de la unidad. Estos puntos pueden constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El usuario debe consultar las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que se suministra con el aparato.



Atención: la instalación la debe realizar únicamente personal cualificado de conformidad con el National Electric Code o las normas aplicables en su país.



Desconexión de la alimentación. Las unidades con o sin interruptores de encendido/apagado reciben alimentación eléctrica siempre que el cable de alimentación esté conectado a la fuente de alimentación. Sin embargo, la unidad sólo funciona cuando el interruptor está en la posición de encendido. El cable de alimentación es la principal fuente de desconexión de todas las unidades.

Indice 2 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 Guía de cableado de la alimentación de CA LTC 8564/2011 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8

1 **DESEMBALADO**

Desembalar con precaución. Éste es un equipo electrónico y debe ser manipulado con cuidado.

Compruebe los siguientes elementos:

• Receptor/Controlador Serie LTC 8561, Serie LTC 85 64/20, o Serie LTC 8566.

Si algún elemento ha sido dañado durante el envío, pó ngase en contactocon el transportista. Si falta algún ele mento, informe a su representante de ventas o de aten ción al cliente de Bosch Security Systems, Inc.

La caja de envío es el embalado más seguro en el que se puede transportarla unidad. Guárdela para el caso e n que la pueda necesitar en el futuro.

SERVICIO TECNICO

Si la unidad llegara a necesitar en algún momento un servicio técnico de reparación, el cliente debe ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Bosch Security Systems, Inc. para obtener una autorización de devolución e instrucciones de envío.

Centros de servicio

EE.UU.: 800-366-2283 or 717-735-6638 fax: 800-366-1329 or 717-735-6639

Piezas CCTV

Phone: 800-894-5215 or 408-956-3853 or 3854

fax: 408-957-3198

e-mail: BoschCCTVparts@ca.slr.com

Canadá: 514-738-2434

Europa, Oriente Medio y Región Asia/Pacífico:

32-1-440-0711

Para obtener más información, visite www.boschsecuritysystems.com.

DESCRIPCION 3


Los Receptores/Controladores en el sitio de las Series LTC 8561, LTC 8564/20 y LTC 8566 son unidades de decodificación de datos de control y controladores de motor para unidades de panorámica/inclinación y objetivos. Estos receptores/controladores se utilizan conjuntamente con los Sistemas de interruptor/controlador basados en microprocesadores de la serie Allegian[®].

Alimentación 3.1

Modelo N°	Escala Voltaje1	Voltaje Rango	Pan/inclin, Aux 1, y Aliment. Aux.
LTC 8561/602	120 V CA, 50/60 Hz	100 a 130	120 V CA, 50/60 Hz
LTC 8566/603,5	120 V CA, 50/60 Hz	100 a 130	24 V CA, 50/60 Hz
LTC 8566/504,5	220-240 V CA, 50/60 Hz	198 a 264	24 V CA, 50/60 Hz
LTC 8561/502	220-240 V CA, 50/60 Hz	198 a 264	220/240 V CA, 50/60 Hz
LTC 8564/202	24 V CA, 50/60 Hz	20 a 28	24 V CA, 50/60 Hz

¹Alimentación (todos los modelos): 15 W en voltaje especificado (no se incluye

4 INSTALACION



que sea aplicable.

Todas las unidades son compatibles con líneas de frecuencia de 50/60 Hz. Todas las unidades tiene controladores de objetivos de CC de bajo voltaje (6 voltios o 12 voltios según se seleccione) para enfocar, zoom, e iris con velocidad ajustable. También existen cuatro salidas auxiliares. Una es un relé de estado sólido con cambio de cruce cero fijado al mismo voltaje que la salida panorámica/inclinación. Los demás son relés que pueden suministrar voltaje a través de contactos (normalmente abiertos o normalmente cerrados) para controlar luces u otros dispositivos en el sitio remoto. Las terminales de alimentación auxiliar proporcionan energía que está protegida por fusibles al voltaje de salida panorámica/inclinación.

4.1 Ajustes de taller

NOTA: Algo del ajuste se puede realizar en un taller de trabajo para electrónica antes de la instalación, facilitando así la instalación de campo, especialmente en ubicaciones de difícil acceso.

pan/inclin). 2. Protegido por fusible a 2 A. ³Protegido por fusible a 1 A.

⁴Protegido por fusible a 0.4 A.
⁵Para los LTC 8566/60 y LTC 8566/50, la salida de corriente total máxima, incluyendo la salida panorámica/inclinación, y la salida de suministro auxiliar, es 2 A

Antes de comenzar, lea este documento para comprender de lo que se debe hacer.

NOTA: Dentro de la tapa del receptor/controlador se encuentra una guía del cableado resumida que puede ayudar en la instalación.

En un taller de trabajo adecuado, con una superficie de trabajo neutral para la estática, abra la unidad del receptor/controlador y quite 1 fusible de repuesto adjuntado al chasis (puede ser un fusible T1A para el LTC 8562/60; un fusible T2A para LTC 8566/60, LTC 8561/50 y LTC 8564/20; o un fusible T0.4A para el LTC 8566/50).



PRECAUCIÓN: Asegúrese de cumplir con todas las medidas de seguridad para el control estático cuando trabaje con esta unidad mientras está fuera de su cerramiento. De lo contrario pueden ocurrir daños causados por la estática.

4.2 Preparación del cerramiento

Cuando llevan a cabo los siguientes pasos, se sugiere que las piezas internas se quiten del cerramiento. Esto se logra fácilmente quitando el marco de metal al que están adjuntados todos los componentes:

- Sobre una superficie plana, abra la caja que contiene la unidad del receptor/controlador.
- 2. Extraiga cuidadosamente la unidad de la caja.
- Coloque la parte de la base del receptor/controlador sobre una mesa, orientada hacia arriba, con el tablero del circuito a la vista. Use un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de las esquinas.
- Usando el pulgar y el índice de ambas manos, tome la unidad de los lados de la derecha e izquierda y levántela tomándola del metal.



PRECAUCIÓN: No manipule la unidad tomándola del tablero del circuito, porque esto puede dar como resultado un daño físico para la unidad.

5. Usando una sierra perforadora o un punzón, haga orificios en el cerramiento que sean adecuados para la instalación específica de la unidad. Instale a través de los orificios los tipos adecuados de conectores de conductos o casquillos para proteger la integridad de la caja contra las inclemencias climáticas (consulte Instrucciones para la instalación de conductos y equipo de conexión de descarga a tierra en cerramientos no metálicos que se proporciona junto con el cerramiento).

Los orificios para las conexiones de alimentación eléctrica, panorámica/inclinación y auxiliares se deben ubicar a lo largo de la mitad inferior de la base del cerramiento. Los orificios para las conexiones de los objetivos y de la señal se deben ubicar a lo largo de la mitad superior de la base del cerramiento. Esto se debe llevar a cabo de modo que los cables de alimentación, panorámica/inclinación y los cables auxiliares se puedan separar de los cables del objetivo y de la señal.

- Antes de volver a instalar la unidad en el cerramiento de plástico, consulte la sección sobre la selección de voltaje panorámica/inclinación.
- 7. Vuelva a ubicar el marco de metal usando el procedimiento del paso 4 seguido por el paso 3. Asegúrese de que los tornillos de montaje estén apretados, que el marco de metal no se mueva y que la puerta abra y cierre adecuadamente.

4.3 Establecimiento de los interruptores de opción

En el tablero del circuito impreso principal se encuentran cuatro interruptores DIP de 4 posiciones. Cada interruptor está numerado y se indica el lado en el que se encuentra DESACT. Usando estos interruptores, se pueden seleccionar las opciones que se describen a continuación y en las secciones siguientes. Si el receptor/controlador ha estado en funcionamiento y se ha cambiado un interruptor, se debe apagar la fuente de alimentación principal de CA durante 10 segundos y volver a encenderla para reiniciar la unidad.

Interruptor DIP	Función	Act	Desact
S101			
N° 1	Auxiliar 1	Fijo	Momentáneo
N° 2	Auxiliar 2	Fijo	Momentáneo
N° 3	Auxiliar 3	Fijo	Momentáneo
N° 4	Auxiliar 4	Fijo	Momentáneo

S102			
N° 1	(Reservado)		
N° 2	Polaridad del		
	objetivo	Invertida	Normal
N° 3	Auto-/al azar-	Aux 7/	Aux 1/
	panor.	Aux 1	Aux 7
#4	Panor. aut.	Software	Hardware
	Tipo	Control	Control
S103	•		
N° 1	Ajuste de posi	ción	
	prefijada	(Ver abajo)	
N° 2	Modo iris	Anulado	Normal
N° 3	(Reservado)		
N° 4	RS-232	9600	4800
	Baudio		
S104			
N° 1	AutoSpeed	Habilitado	Deshabilitado
N° 2	Veloc. del		
	objetivo 1	(Ver tabla)	
N° 3	Veloc. del		
	objetivo 2	(Ver tabla)	
N° 4	Voltaje del		
	objetivo	12 Voltios	6 Voltios
	Tipo	Control	Control

4.4 Tabla de velocidad del objetivo

Objetivo Velocidad 1	Objetivo Velocidad 2		Voltaje (Valor de 6V/12 V)
(S104, N° 2) Desact. Act Desact. Act	(S104, N° 3) Desact. Desact. Act	Más lento : : Más rápido	4 V/8 V 5,5 V/11 V 6,5 V/13 V 8 V/16 V

4.5 Funcionamiento auxiliar (S101, N° 1-4)

Una función auxiliar es aquella que se puede activar y desactivar por medio de un receptor remoto. Es una adición a las cuatro funciones panorámica/inclinación y a las tres funciones de control de objetivo.

Se pueden usar para cualquier propósito como por ejemplo panorámica automática o control de luz. Cada receptor/controlador tiene cuatro salidas auxiliares.

Tenga en cuenta que el auxiliar 1 se puede asociar con la función panorámica automática y se conecta con el cableado a través del conector de panorámica/inclinación.

Cada auxiliar puede ser del tipo fijo o momentáneo. Fijo significa que el auxiliar se puede activar y permanecerá activado hasta que sea desactivado. Momentáneo significa que la función estará activada mientras la tecla "intro" del teclado permanezca presionada. Para seleccionar si un auxiliar es fijo o momentáneo:

Localice los dos interruptores DIP de 4
posiciones que se encuentran en la parte
superior del tablero del circuito impreso.

- 2. Cada interruptor está numerado de 1 a 4 y corresponde a los auxiliares de 1 a 4.
- Para hacer que un auxiliar sea momentáneo, empuje el interruptor del auxiliar deseado en la dirección DESACT.
- Para hacer que un auxiliar sea fijo, empuje el interruptor del auxiliar deseado hacia la dirección ACT.

Estos interruptores se pueden cambiar fácilmente en cualquier momento o se pueden fijar antes de la instalación.

4.6 Polaridad del objetivo (S102, N° 2)

Para adecuarse a diferentes fabricantes de objetivos motorizados, la polaridad del controlador del objetivo del receptor/controlador se puede invertir. Esto brinda la capacidad de coordinar todos los objetivos de zoom de modo que cada uno se mueva en la misma dirección mientras los operadores del sistema activen la misma posición de control. La siguiente tabla muestra la polaridad de voltaje del objetivo para las posiciones ACT y DESACT de S102, N° 2.

	S102, N° 2 ACT	S102, N° 2 DESACT
Acercamiento	- Voltios	+ Voltios
Alejamiento	+ Voltios	- Voltios
Foco alejado	+ Voltios	- Voltios
Foco cercano	- Voltios	+ Voltios
Iris abierto	- Voltios	+ Voltios
Iris cerrado	+ Voltios	- Voltios

Utilizando los datos que acompañan al objetivo usado en esta ubicación de cámara, determine que selección acepta el objetivo y establezca el interruptor de acuerdo a ésta.

4.7 Panorámica al azar automática (S102, N° 3)

La característica de panorámica automática proporciona un movimiento continuo y automático entre interruptores de límite. La característica de panorámica al azar es similar a la de panorámica automática en el sentido de que proporciona un movimiento automático entre interruptores de límite. Con la panorámica al azar, el movimiento continuo y automático se desactiva y se activa en intervalos establecidos al azar y la dirección del movimiento también es al azar. Debido a que la panorámica al azar

brinda un ciclo de trabajo de no más del 50%, es el modo recomendado cuando utiliza una panorámica/inclinación que no está clasificada para un funcionamiento de ciclo de trabajo de 100%.

La asignación de la panorámica automática y la panorámica al azar se puede cambiar usando el interruptor N° 3 de S102 cuando se selecciona el control del software del tipo panorámica automática. Consulte Panorámica automática (S102, N° 4). Con el interruptor en la posición de ACT la panorámica automática se asigna al auxiliar N° 7 y la panorámica al azar se asigna al auxiliar N 1. Con el interruptor en la posición de ACT la panorámica automática se asigna al auxiliar N° 7 y la panorámica automática se asigna al auxiliar N° 7 y la panorámica al azar se asigna al auxiliar N° 1.

La función panorámica al azar funciona sólo cuando se selecciona el modo de funcionamiento de control de software de panorámica automática. Esto se selecciona usando el interruptor N° 4 de S102, panorámica automática.

4.8 Panorámica automática (S102, N° 4)

Esta unidad ofrece dos tipos de circuitos de panorámica automática. Con el S102, N° 4 en la posición DESACT, esta unidad activa y desactiva el voltaje a una base de enchufe que está al mismo voltaje que el posicionador de panorámica/inclinación. Se debe seleccionar este modo para una panorámica/inclinación que incluya una conexión fija independiente para un movimiento automático. El funcionamiento se controla utilizando el comando AUX 1.

Con S102, N° 4 en la posición ACT, esta unidad utiliza un sensor de corriente y un software para recorrer el campo continuamente a la izquierda y a la derecha. Este es el modo que se debe seleccionar para una panorámica/inclinación que no incluya una conexión fija independiente para un movimiento automático. El funcionamiento se continúa controlando por medio del comando AUX 1.

En el modo de sensor de corriente, el circuito de hardware no se utiliza para la panorámica automática. Éste es reasignado automáticamente como AUX 6.

4.9 Ajuste de posición prefijada (S103, N° 1)

Este interruptor se utiliza para ajustar con precisión la función de posición prefijada al motor de panorámica/inclinación específico que se está utilizando. La posición predeterminada es DESACT. Si el motor tiende a sobrepasar la posición prefijada, este interruptor se puede cambiar a ACT con el fin de mejorar el funcionamiento.

4.10 Anulación del iris manual (S103, N° 2)

Este interruptor se utiliza para habilitar el control de los objetivos de zoom que proporcionan una característica de Anulación del iris automático/iris manual. Para objetivos que no poseen la característica de Anulación del iris manual, este interruptor se debe colocar en la posición DESACT. En el modo de anulación del iris manual, el auxiliar Nº 3 funciona como un interruptor de circuito entre el cable de descarga a tierra especial del objetivo del zoom y la terminal común del motor del objetivo (consulte la hoja de datos del objetivo para obtener información sobre salida de pin/conexión). Cuando el interruptor se encuentra ACT, el auxiliar Nº 3 se activa automáticamente y se fija cuando se usa en el teclado del sistema el control IRIS. Luego esta acción cambia el objetivo entre el modo normal de iris automático y el modo de anulación de iris manual. Al girar manualmente el auxiliar N° 3 a su posición de ACT regresa el objetivo a su modo de iris automático normal.

4.11 Velocidad en baudios de RS-232 (S103, N° 4)

Este interruptor se utiliza para seleccionar la velocidad en baudios del puerto RS-232. La posición DESACT selecciona 4800 baudios mientras que la posición ACT selecciona 9600 baudios.

4.12 AutoSpeed (S104, N° 1)

AutoSpeed proporciona diferentes funcionamientos de velocidad del objetivo. La velocidad del objetivo comienza lenta y aumenta a medida que el control del mismo se mantiene activado. La velocidad se vuelve a establecer a lento cuando se suelta el control del objetivo.

4.13 Velocidad del objetivo (S104, N° 2 y N° 3)

Los interruptores de la velocidad del objetivo aseguran una velocidad del objetivo fija, lenta o rápida. La velocidad del objetivo se puede establecer consultando la Tabla de velocidad del objetivo.

4.14 Voltaje del objetivo (S104, N° 4)

Esta configuración le permite usar objetivos con un voltaje nominal de 6 o 12 voltios. Coloque este interruptor en la posición DESACT para tipos de objetivos de 6 voltios y ACT para tipos de objetivos de 12 voltios.

4.15 Dirección del sitio

La señal de control, que se distribuye al receptor/controlador, es común para todos estos tipos de dispositivos. El código contiene una dirección para cada instrucción. Se pueden conectar varios dispositivos al mismo cable de código, haciendo que la instalación y modificación sean simples. A cada dispositivo remoto en la señal común se le debe establecer una dirección exclusiva.

Siga este procedimiento para establecer la dirección del sitio:

- Ubique el interruptor manual de cuatro dígitos en la parte superior del tablero del circuito impreso del receptor/controlador.
- Marque el número de la cámara en este sitio.
 Este número debe coincidir con el número de la cámara que seleccionó desde el teclado.

4.16 Ajuste de campo

Para reducir la probabilidad de interferencia externa, minimice el costo de cable, y evite pérdidas excesivas de voltaje en los cables de conductores múltiples; el receptor/controlador se debe ubicar lo más próximo posible a la panorámica/inclinación. Esto permite un uso conveniente de la característica de prueba local. Además el receptor/controlador se debe instalar en un lugar seguro donde no reciba luz solar directa. Se deben perforar orificios en la mitad inferior de la caja y se debe ajustar con piezas compatibles con el tipo de instalación.

Después de que los cables hayan sido colocados dentro

de esta caja, remítase a las secciones siguientes para obtener información sobre las conexiones.


4.17 Conexión de la alimentación de la línea

La conexión de la alimentación a esta unidad es una tarea simple que no requiere herramientas especiales. Asegúrese de que el cable haya sido insertado adecuadamente dentro de la unidad a través de un casquillo o accesorio aceptable para proteger la integridad de la caja contra las inclemencias climáticas. Consulte la hoja de instrucciones recomendadas que se adjunta.

El tamaño mínimo recomendado del cable es de $2,5~\mathrm{mm}^2$ (14 AWG) para todos los modelos excepto el LTC 8564/20.

Consulte la Guía de cableado de alimentación de LTC 8564/20. Cumpla con todas las precauciones adecuadas cuando instale el cable de voltaje de línea en el dispositivo.

Remítase al siguiente procedimiento para consultar sobre la instalación de alimentación de línea.

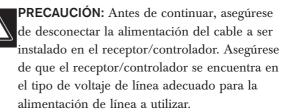

- 1. Prepare los hilos neutros y de línea pelando cada hilo 1/4-de pulgada (6,5 mm).
- Ubique el conector gris de grapa de red de 2 cables marcado con N y L en la parte inferior de la unidad.
- Conecte el hilo de conexión de descarga a tierra al tornillo marcado con el símbolo de descarga a tierra.
- 4. Conecte el hilo neutro a la grapa de red marcada N introduciendo un destornillador de paleta plana en la ranura superior y empujando para abrir la grapa. Luego introduzca el hilo pelado en corredera y retire el destornillador para cerrar la grapa.
- 5. Conecte el hilo de línea a la grapa de red marcada L como se describió anteriormente.

4.18	Guía de	cableado	de la	alimentación	de	CALTC	8564/20 ¹
------	---------	----------	-------	--------------	----	--------------	----------------------

Tamaño	del hilo	Carga	0,5 A	Carga	1 A	Carga	1,5 A	Carg	a 2 A
mm^2	AWG	m	ft	m	ft	m	ft	m	ft
0.5	20	30	100	20	70	15	50	12	40
1	18	50	150	30	100	25	75	20	70
1.5	16	80	260	50	150	40	130	30	100
2.5	14	130	420	90	290	60	200	50	150
4	12	200	650	140	460	110	350	90	290

La tabla está basada en una fuente de CA de 24 V nominales con una caída de voltaje de 10% debido a pérdida por cable.

4.19 Conexión de un cable de señal bifásica

El cable de señal bifásica se utiliza para proporcionar instrucciones al receptor/controlador. Es una señal común para todos los dispositivos, por lo que no se necesita prestar atención para identificar su origen. Asegúrese de conectar las fases positiva y negativa correctamente o de lo contrario el dispositivo no funcionará.

PRECAUCIÓN: No instale el cable de señal a través del mismo conducto o casquillos usados para la entrada o salida de alimentación Clase

1. Use el par torneado protegido de 18 AWG que cumple con los requerimientos 2092 de

Ubique el conector J121, BIPHASE, (bifásico) y continúe con los siguientes pasos.

 Prepare el extremo del cable de señal, identificando adecuadamente las fases positiva y negativa.

estilo de UL (Belden 8760, o equivalente).

- Conecte la fase positiva a la terminal 1 del conector rotulada SIGNAL + (señal +) en el bloque de terminal de entrada de señal.
- 3. Conecte la fase negativa a la terminal 2 del conector rotulada SIGNAL (señal -) en el bloque de terminal de entrada de señal.
- 4. Conecte la conexión de tierra de la protección del cable a la terminal 3 del bloque de terminal de entrada de señal.

NOTA: No se efectúa ninguna conexión eléctrica al receptor/controlador del protector de señal. Éste debe ser conectado a tierra en la fuente de señal solamente. Esta conexión se proporciona únicamente con fines de conveniencia y se puede ignorar si así se desea.

Si la señal ha de finalizar aquí, confirme que la resistencia de la terminación proporcionada está instalada como se indica a continuación.

- Un extremo de la resistencia proporcionada de 100 ohmios (o resistencia equivalente) a la terminal 4 del bloque de terminal de señal de entrada.
- 2. El otro extremo de la resistencia a la terminal 5 del mismo conector.


La señal puede pasar a través de este receptor/controlador en el sitio a otro en una conexión conocida como cadena de margarita. En este caso, la resistencia de terminación se utiliza solamente en el último receptor en el sitio y un cable de señal se conecta de la siguiente forma entre los dispositivos:

- Conecte un hilo del tipo de cable de señal aprobada a la terminal 4 del bloque de terminales de entrada de señal. Tenga en cuenta que el color de este hilo es el de SEÑAL + para el siguiente dispositivo.
- Conecte el otro hilo a la terminal 5 del bloque de terminal de entrada de señal. Tenga en cuenta que el color de este hilo es el de SEÑAL - para el siguiente dispositivo.
- 3. Conecte los protectores de cada uno de los cables insertando ambos en la terminal 3 del bloque de terminales.

Continúe instalando el siguiente receptor en sitio. Recuerde terminar el último dispositivo en la cadena de margarita.

Cuando las señales están adecuadamente conectadas y se alimenta la unidad, se encenderá un LED (diodo emisor de luz) verde rotulado RECEIVE (recibir) cuando se reciba el código. Este LED indica la actividad de recepción y se enciende si este dispositivo recibe el código sin importar la dirección de destino del código.

4.20 Conexión del cable de señal RS-232



232.

con los siguientes pasos.

Ubique el conector J116, Puerto RS-232, y continúe

- Prepare el extremo del cable de señal, identificando adecuadamente las líneas de conexión a tierra de transmisión y señal.
- Conecte la línea de transmisión a la terminal del conector 1, rotulada RXD en el bloque de terminal.
- 3. Conecte la línea de conexión a tierra de la señal a la terminal 4 en el bloque de terminal de entrada de señal. El protector del cable se debe dejar sin conectar en el receptor/controlador.
- 4. Si la señal se ha de dirigir a otro receptor/controlador Nº 2, conecte la entrada RXD del receptor/controlador Nº 2 a la salida de LOOP (bucle), terminal 3 en el bloque de terminal del receptor/controlador Nº 1. Conecte el protector del cable en el receptor/controlador Nº 1 a la terminal 4, GND. No conecte el protector al receptor/controlador Nº 2

La terminal TXD (terminal 2) generalmente no se usa y debe permanecer sin conectar excepto que se indique lo contrario.

4.21 Conexión del motor de los objetivos

Ubique el conector J105, LENS DRIVE (controlador del objetivo) para el objetivo, y siga los pasos que se detallan a continuación para conectar el cableado del objetivo motorizado.

- 1. Prepare los extremos de los cables pelando aproximadamente 1/4-de pulgada (6,5 mm) del aislamiento desde los extremos.
- 2. Conecte el cable de conexión a tierra del

- objetivo al conductor 4 en el bloque de terminales, J105.
- 3. Conecte el cable de zoom del objetivo al conductor 1 en el bloque de terminales, J105.
- 4. Conecte el cable de enfoque del objetivo al conductor 2 en el bloque de terminales, J105.
- 5. Conecte el cable del iris del objetivo al conductor 3 en el bloque de terminales, J105.

NOTA: El receptor/controlador tiene una alimentación del controlador del objetivo de dos voltajes. \pm 6 V CC y \pm 12 V CC. La unidad se envía en el modo \pm 6 V CC. Para cambiar a \pm 12 V CC, seleccione la posición ACT para el interruptor DIP S104, Nº 4.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de consultar el manual del objetivo antes de hacer este cambio, de lo contrario pueden ocurrir daños al objetivo, al receptor/controlador o a ambos.

4.22 Conexión de posición prefijada

Esta unidad posee un sistema de posición prefijada que permite a la unidad recordar hasta 82 escenas diferentes (99 para motores de panorámicos no continuos.) Cada escena está compuesta por una panorámica, una inclinación, un zoom, y una posición de enfoque. El posicionador de panorámica/inclinación y el objetivo se debe ajustar con la capacidad de opción de posición prefijada.



PRECAUCIÓN: No instale el cable del sensor de posición prefijada por el mismo conducto o casquillos usados para la entrada o salida de alimentación Clase 1. Las líneas de sensor de posición prefijada deben usar un cable protegido diferente de todas las demás líneas de señal y motor (objetivo o panorámica/inclinación).

Para llevar a cabo esta conexión, ubique el conector J111, P&T POSITION SENSE (sensor de posición panorámica e inclinación), y J106 LENS POSITION SENSE (sensor de posición de objetivo), y continúe con los siguientes pasos.

 Prepare los extremos de los cables pelando aproximadamente 1/4-de pulgada (6,5 mm) del aislamiento desde los extremos.

- 2. Conecte el cable de conexión a tierra del sensor de panorámica/inclinación al conductor 5 en el bloque de terminales, J111.
- Conecte el primer cable de posición panorámica al conductor 2 en el bloque de terminales, J111.
- 4. Conecte el segundo cable de posición panorámica al conductor 3 en el bloque de terminales, J111. Este paso es necesario sólo en motores panorámicos con una capacidad de rotación continua de 360 grados. Cuando no lo esté usando deje la terminal desconectada.
- 5. Conecte el cable de posición de inclinación al conductor 4 en el bloque de terminales, J111.
- Conecte el cable de alimentación del sensor de panorámica/inclinación al conductor 1 en el bloque de terminales, J111.
- Conecte el cable de conexión a tierra del sensor del objetivo al conductor 4 en el bloque de terminales, J106.
- Conecte el cable de posición del zoom del objetivo al conductor 2 en el bloque de terminales, J106.
- Conecte el cable de posición de enfoque del objetivo al conductor 3 en el bloque de terminales, J106.
- Conecte el cable de alimentación del sensor del objetivo al conductor 1 en el bloque de terminales, J106.
- 11. Conecte el protector del cable ya sea al conductor 5 en el bloque de terminales J111 o en el conductor 4 en el bloque de terminales, J106.

NOTA: Si el objetivo y el motor de panorámica/inclinación tienen la misma alimentación del sensor, y las mismas líneas de conexión a tierra del sensor, estas conexiones se deben realizar únicamente en J106 o J111.

4.23 Conexión de la

Panorámica/Inclinación

NOTA: Para los LTC 8566/60 y LTC 8566/50, la salida de corriente total máxima, incluyendo la salida panorámica/inclinación, la salida auxiliar 1 y la salida

de la alimentación auxiliar, es 2 A.

La cabeza de la panorámica/inclinación está conectada a través de dos bloques de terminales: una posición 6 para las funciones panorámica/inclinación, J406 P&T OUTPUT (salida de panorámica/inclinación), y otro bloque de 2 posiciones para los retornos del motor, J401 P&T COMMON (panorámica e inclinación común). Ubique estas piezas en el chasis del receptor/controlador, así como también a sus correspondientes.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la unidad del receptor/controlador ha sido seleccionada con los voltajes adecuados de panorámica/inclinación o de lo contrario pueden ocurrir daños a la unidad, a la panorámica/inclinación o a ambas.

- 1. Prepare los extremos de los cables pelando aproximadamente 1/4-de pulgada (6,5 mm) del aislamiento desde los extremos.
- 2. Conecte el cable derecho de la panorámica al conductor 1 en el bloque de terminales, J406.
- 3. Conecte el cable izquierdo de la panorámica al conductor 2 en el bloque de terminales, J406.
- 4. Conecte el cable superior de inclinación al conductor 3 en el bloque de terminales, J406.
- 5. Conecte el cable de inferior inclinación al conductor 4 en el bloque de terminales, J406.
- 6. Tenga en cuenta que no todas los posicionadores de panorámica/inclinación tienen una característica de panorámica automática o cables de panorámica automática independientes. Remítase a su manual de panorámica/inclinación y si no se proporciona ningún cable de panorámica automática, omita el paso siguiente.
- Conecte el cable de la panorámica automática al conductor 5 en el bloque de terminales, J406.

4.24 Asignación de pin de circuitos auxiliares

NOTA: Para los LTC 8566/60 y 8566/50, la salida de corriente total máxima, incluyendo la salida panorámica/inclinación, la salida auxiliar 1 y la salida de alimentación auxiliar, es 2 A.

Todas las versiones del receptor/controlador tienen tres relé auxiliares, cada uno con un conjunto de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Estos contactos permiten la activación y la desactivación del uso de líneas de voltajes o señales. Se proporciona una salida de alimentación para permitir el funcionamiento de accesorios al nivel de voltaje de salida de panorámica/inclinación. Esta salida de alimentación auxiliar está protegida con fusible a través del fusible de la alimentación de panorámica/inclinación/auxiliar.

Estos circuitos se controlan ejecutando comandos para los auxiliares 2, 3 y 4. Actualmente, el auxiliar 1 se usa como el control de la conexión fija de la panorámica automática. Si se usa la panorámica automática de software, es posible que la instalación utilice el auxiliar 6 para activar la salida auxiliar ubicada en el conector de panorámica/inclinación.

El auxiliar N° 3 tiene un modo especial de funcionamiento cuando el interruptor DIP S103, N° 2 se encuentra en la posición de ACT. En este modo, el auxiliar se activa y se fija automáticamente cuando el control IRIS se utiliza en el teclado del sistema. Esta función se utiliza para controlar la conexión de descarga a tierra especial de un objetivo de zoom el cual proporciona una característica de anulación de iris manual. En el S103, N° 2, Opción configuración, de la sección Interruptores de este manual se proporciona más información.

Remítase a las dos secciones siguientes para obtener detalles de conexión.

4.25 Salida de alimentación auxiliar

NOTA: Para los LTC 8566/60 y LTC 8566/50, la salida de corriente total máxima, incluyendo la salida panorámica/inclinación, y la salida de suministro auxiliar, es 2 A.

Cuando se desea hacer funcionar un accesorio en el nivel de voltaje de salida panorámica/inclinación, se puede usar la salida de la alimentación auxiliar para proporcionar alimentación al accesorio. Siga los siguientes pasos para usar la salida de alimentación auxiliar. Ubique el bloque de terminales J402 AUX SUPPLY (alimentación auxiliar), J405 AUX 2, J407 AUX 3, y J408 AUX 4. Elija uno de los tres bloques de terminales auxiliares: J405, J407, o J408.

- 1. Conecte un hilo de puente desde el pin 1 de J402 al pin 2 del bloque seleccionado.
- 2. Conecte la carga del accesorio al pin 1 (contacto normalmente abierto) o al pin 3 (contacto normalmente cerrado) dependiendo de sus requerimientos.
- 3. Conecte el retorno del accesorio al pin 2 de I402.

4.26 Auxiliar de contacto

Para usar un auxiliar como un interruptor de circuito, siga estos pasos:

Ubique el bloque de terminales J405 AUX 2, J407 AUX 3, y J408 AUX 4. Elija uno de los tres bloques de terminales auxiliares: J405, J407, o J408.

- Use el contacto como interruptor en serie y conecte el circuito a los pins 1 y 2 para un interruptor normalmente abierto, o a los pins 2 y 3 para un interruptor normalmente cerrado.
- 2. Si el auxiliar N° 3 se está usando para activar el modo de anulación del iris manual de un objetivo de zoom equipado con esta característica, use las conexiones de contacto normalmente abierto. Un lado del contacto debe estar conectado al cable de descarga a tierra especial del objetivo del zoom, y el otro contacto debe estar ponteado a la terminal común del motor del objetivo en J105.

4.27 Funcionamiento del encendido

PRECAUCIÓN: El receptor/controlador efectúa una prueba de calibración que hace funcionar los motores de la panorámica/inclinación y del objetivo de zoom cuando se aplica por primera vez una alimentación de CA a la unidad. Antes de aplicar la alimentación de CA a la unidad, asegúrese de que el movimiento de la panorámica/inclinación durante esta prueba de encendido no cause daños ni cree una situación peligrosa.

Es importante que el cableado tanto del objetivo del zoom como de la panorámica/inclinación estén conectados al receptor/controlador antes de aplicar la alimentación de CA a la unidad. Esto incluye la posición prefijada del cableado si las unidades de

panorámica/inclinación y zoom están equipadas con esta opción. La calibración de la prueba de encendido se utiliza para determinar si el objetivo del zoom y de la panorámica/ inclinación está equipado con la opción de posición prefijada. El receptor/controlador también se adapta automáticamente a la polaridad utilizada para conectar las alimentaciones de voltaje del sensor de posición prefijada. Si las señales de retroalimentación de la posición prefijada no se detectan durante esta prueba, los comandos de posición prefijada recibidos subsiguientemente desde el sitio de control durante un funcionamiento normal son ignorados. Si es necesario evitar el movimiento de la panorámica/inclinación/zoom en este momento, la prueba de calibración se puede omitir presionando el botón de prueba local mientras se aplica la alimentación de CA.

5 FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA LOCAL

Para simplificar la instalación y prueba, se proporciona un botón de prueba local Local Test de modo que el receptor/controlador se pueda verificar sin tener que recibir comandos desde el sistema. Ubique el interruptor manual de cuatro dígitos, ADDRESS (dirección), y el botón de prueba pequeño contiguo al interruptor manual, LOCAL TEST (prueba manual), en el tablero del circuito impreso principal. Siga estos pasos:

- Tome nota de la dirección de ubicación que puede estar en uno de los interruptores manuales. Este número se debe escribir para poder reingresarlo cuando finalice con el procedimiento de prueba local.
- 2. Basándose en la tabla que aparece a continuación, ingrese el número deseado de la función que desea probar, usando los interruptores manuales digitales.
- 3. Presione el botón de prueba local para activar la prueba según se seleccionó.
- 4. Suelte el botón y repita los pasos 2 y 3 si desea ejecutar pruebas adicionales.
- Asegúrese de establecer los interruptores manuales nuevamente a su número de dirección original de modo que este dispositivo pueda ser activado adecuadamente por el sistema.

Nº de prueba manual Función

0000	Reinicio / Prueba de calibración
0001	Panorámica derecha
0002	Panorámica izquierda
0003	Inclinación abajo
0004	Incl. arriba
0005	Alejamiento
0006	Acercamiento
0007	Foco cercano
8000	Foco alejado
0009	Iris cerrado
0010	Iris abierto
0011	Aux 1 ACT
0012	Aux 1 DESACT
0013	Aux 2 ACT
0014	Aux 2 DESACT
0015	Aux 3 ACT
0016	Aux 3 DESACT
0017	Aux 4 ACT
0018	Aux 4 DESACT
0019	Aux 5 ACT
0020	Aux 5 DESACT
0021	Aux 6 ACT
0022	Aux 6 DESACT
0023	Aux 7 ACT
0024	Aux 7 DESACT
0025	Aux 8 ACT
0026	Aux 8 DESACT
0101-0199	Disparar posición prefijada 1–99
0201-0299	Establecer posición prefijada 1-99
9999	Borrar todas las posiciones prefijada

Tenga en cuenta que estas pruebas se pueden realizar en un taller de trabajo para electrónica para probar el receptor/controlador así como también el dispositivo de panorámica/inclinación antes de la instalación. Sin embargo, como la mayoría de las instalaciones requieren un cableado de campo, este procedimiento también es útil para el instalador de campo.

6 FUNCIONES ADICIONALES

6.1 Oscilación

Como las cámaras de bajo nivel de luz pueden estar propensas sobreexposición de imagen, esta unidad tiene una función, llamada Oscilación, que mueve automáticamente el posicionador de la panorámica a la derecha y a la izquierda. Aproximadamente cada dos minutos, si ninguna función ha accedido a la unidad, el posicionador de la panorámica se mueve durante 0,5 segundos, siempre invirtiendo el movimiento desde la última oscilación para mantener la misma escena.

Esta función es controlada desde el teclado del sistema utilizando el comando auxiliar 5. Auxiliar 5 ACT activa la función mientras que el auxiliar 5 DESACT la desactiva. Inmediatamente al activar la oscilación, el motor de la panorámica repasa los movimientos de la oscilación para indicar que la oscilación ha sido activada.

6.2 Posición de inicio

La característica de posición de inicio llama a la posición prefijada número 1 después de que el receptor/controlador no ha recibido ningún comando PTZ durante aproximadamente dos minutos. Esta característica se habilita poniendo el AUX-9 en la posición de ACT o se deshabilita poniendo el AUX-9 en la posición de DESACT.

6.3 Recorrido

La función de Recorrido realiza una secuencia de la unidad a través de todas las posiciones prefijadas establecidas y es controlada desde el teclado del sistema utilizando el comando auxiliar 8. Auxiliar 8 ACT activa la función mientras que el auxiliar 8 DESACT la desactiva.

El tiempo de intervalo entre los pasos de recorrido se puede programar desde aproximadamente 10 segundos hasta 128 segundos. Utilice el AUX-15 ACT para incrementar el tiempo y el AUX-15 DESACT para disminuir el tiempo. El tiempo se puede incrementar repetidas veces presionando la tecla INTRO. Los incrementos de tiempo se realizan en intervalos de aproximadamente 4 segundos.

Las posiciones prefijadas individuales se pueden habilitar/deshabilitar desde el Recorrido.

SET 9XX:

Deshabilita la posición prefijada xx¹,

SHOT 9XX: Habilita la posición prefijada xx1,

SET 900:

Deshabilita todas las posiciones prefijadas desde el recorrido. SHOT 900:

Habilita todas las posiciones prefijadas desde el recorrido. SET 899:

Deshabilita todas las posiciones prefijadas desde el Recorrido. ¹Donde xx equivale a los números de posición prefijada 1-99.

6.4 Paso del comando de la cámara

Este receptor/controlador permite que los comandos bifásicos pasen a la cámara a través del puerto RS-232 TX, permitiendo así que los comandos auxiliares sean ingresados en el teclado para alterar ciertos parámetros de la cámara. Las cámaras de las series LTC 0600 o LTC 0500 deben ser dirigidas a 1 menos la dirección del receptor/ controlador, y luego hiladas físicamente desde el puerto RS-232 de la cámara al puerto RS-232 TX del receptor/controlador. Por ejemplo, si el receptor/controlador se establece en la dirección 02, la

cámara se debe establecer en la dirección 01. Esta dirección secundaria de la cámara se logra a través del software de la PC (LTC 0650).

7 RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES DE PIN

7.1 Señal bifásica

El bloque de terminal de cinco conductores, J121, se encuentra en el lado derecho de la parte superior, en el tablero del circuito impreso principal. El pin uno está a la izquierda del conector.

7.1.1 J121 - Señal bifásica

Pin	Señal	Comentarios
N°	Nombre	
1	Señal +	Cable de señal positiva.
2	Señal -	Cable de señal negativa.
3	Protector	Se puede conectar el protector aquí, también es útil en cadenas de margarita para conectar dos protectores. Sin conexión a PCB.
4	Señal +	Señal positiva a la siguiente en una cadena de margarita o resistencia de terminación de 91 ohmios (o resistencia equivalente).
5	Señal -	Señal negativa a la siguiente en una cadena de margarita o resistencia de terminación de 91 ohmios (o resistencia equivalente).

7.2 Puerto RS-232

El bloque de terminal de cuatro conductores, J116, se encuentra en el lado izquierdo de la parte superior, en el tablero del circuito impreso principal. El pin uno está a la izquierda del conector.

7.2.1 J116 - Puerto RS-232

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	RXD	Señal de recepción (entrada).
2	TXD	Señal de transmisión (salida).
3	LOOP	Señal de recepción amortiguada (salida).
4	GND	Señal de conexión a tierra.

5

7.3 Objetivo

Salida de objetivo:

Para zoom, enfoque e iris manual: 6 V CC o 12 V CC, 100 mA máx.

Velocidad variable 6 V CC Configuración: 4 V CC a 8 V CC.

Velocidad variable 12 V CC Configuración: 8 V CC a 16 V CC.

El bloque de terminal de cuatro conductores, J105, se encuentra en el centro de la parte superior, en el tablero del circuito impreso principal. El pin uno está a la izquierda del conector.

7.3.1 J105 - Salida del objetivo

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	Zoom	Conecta al hilo del motor del zoom del objetivo.
2	Enfoque	Conecta al hilo del motor de enfoque del objetivo.
3	Iris	Conecta al hilo del motor del iris del objetivo.
4	Común	Conecta al hilo común del motor del objetivo.

7.4 Posición prefijada

Posiciones prefijadas: 82 con 5 funciones cada una (cuando se utiliza un motor de panorámica continua) o 99 con 4 funciones cada una.

Bloque de terminales de cinco conductores, J111, y bloque de terminales de cuatro conductores, J106, se encuentran a la izquierda de la parte superior del tablero del circuito impreso principal. El pin uno está a la izquierda de los conectores.

7.4.1 J111 - Sensor de posición de pan. e inclin.

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	+	Conecta a la alimentación del sensor de posición prefijada del motor P/I.
2	PAN1	Conecta al primer sensor de posición prefijada del motor P/I.
3	PAN2	Conecta al segundo sensor de posición prefijada del motor P/I.
4	TILT	Conecta al sensor de posición prefijada de inclinación del motor P/I.

Conecta a la conexión a tierra del
sensor de posición prefijada del
motor P/I.

7.4.2 J106 - Sensor de posición de objetivo

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	+	Conecta a la alimentación del sensor de posición prefijada del motor del objetivo.
2	ZOOM	Conecta al sensor de posición prefijada del zoom del motor del objetivo.
3	FOCUS	Conecta al sensor de posición prefijada del enfoque del motor del objetivo.
4	-	Conecta a la conexión a tierra del sensor de posición prefijada del motor del objetivo.

7.5 Panorámica/Inclinación

Salida de Panorámica/Inclinación: 4 funciones para el controlador de estado sólido de panorámica/inclinación con activación de cambio de cruce cero; capacidad del controlador de 1 A.

Salida auxiliar/panorámica automática 1: Controlador de estado sólido con activación de cruce cero; capacidad de controlador de 1 A.

Bloque de terminal de seis conductores, J406, y bloque de terminal de dos conductores, J401, se encuentran próximos al lado izquierdo de la parte inferior del tablero de circuito impreso. El pin uno está a la izquierda del conector.

7.5.1 J406 - Salida pan. e inclin.

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	RIGHT	Conecta al hilo de control derecho de la panorámica.
2	LEFT	Conecta al hilo de control izquierdo de la panorámica.
3	UP	Conecta al hilo de control de inclinación arriba.
4	DOWN	Conecta al hilo de control de inclinación abajo.
5	AUTO-PAN	Conecta al hilo de control de la panorámica automática.
6	FIELD	Sin conexión.

7.5.2 J401 - Pan. e Inclin. común

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	RETURN	Conecta al hilo de retorno del motor de la panorámica/inclinación.
2	RETURN	Conecta al hilo de retorno del motor de la panorámica/inclinación.

7.6 Salida de alimentación de CA auxiliar

NOTA: Para los LTC 8566/60 y LTC 8566/50, la salida de corriente total máxima, incluyendo la salida panorámica/inclinación, la salida auxiliar 1 y la salida de alimentación auxiliar, es 2 A.

Salida de alimentación de CA auxiliar: Alimentación de CA auxiliar protegido con fusible. Vea Alimentación en DESCRIPCIÓN.

El bloque de terminal de dos conductores, J402, se encuentra en el centro de la parte inferior del tablero del circuito impreso. El pin uno está a la izquierda de los conectores.

7.6.1 J402 - Alimentación de CA auxiliar

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	SUPPLY	Terminal de alimentación de CA auxiliar.
2	RETURN	Terminal de retorno de CA auxiliar.

7.7 Auxiliar


Salida auxiliar 2, 3 y 4: contacto de relé clasificado a $250~{\rm V}$ CA, $5~{\rm A}$ de resistencia, $0.25~{\rm hp}.$

Tres bloques de terminales de conductores, J405, J407 y J408 se encuentran a la derecha del tablero del circuito impreso inferior. El pin uno está a la izquierda de los conectores.


7.7.1 J405, J407, J408 - Relés auxiliares

Pin N°	Señal Nombre	Comentarios
1	NO	Contacto normalmente abierto.
2	COMMON	Contacto común.
3	NC	Contacto normalmente cerrado.

8 **ILUSTRACIONES**

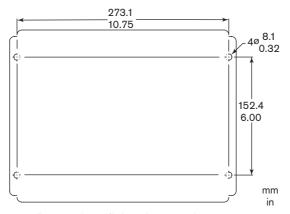

Patrón de orificios de montaje

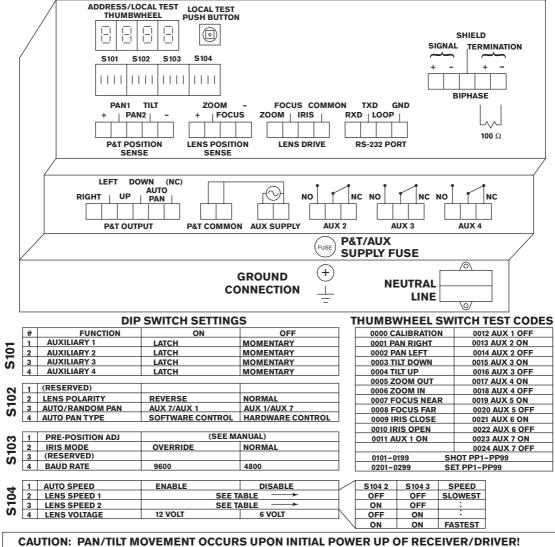

A.C. LINE SOURCE WIRE SIZE #14 AWG MINIMUM

América
Bosch Security Systems
130 Perinton Parkway
Fairport, Nueva York, 14450, USA
Teléfono: +1 (585) 223 4060
+1 800 289 0096
security.sales@us.bosch.com
http://www.boschsecurity.us

Europa, Oriente Medio, África Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, Países Bajos Phone: +31 (0) 40 27 83955 Fax: +31 (0) 40 27 86668 emea.securitysystems@bosch.com http://www.boschsecurity.com

Asia-Pacífico
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapur 577180
Teléfono: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

© 2006 Bos	n Security Systems GmbH
3935 890 06	044 06-03 January 19, 2006 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

